ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Folding Tire Loft

MISSING A PART?
There is no need to return this item to the store. Instead call our TOLL FREE HOTLINE.
1.800.253.1561

IMPORTANT-Read through entire instructions before beginning any installation. Check to make sure that you have all parts and tools required.

Parts Included:

- **A** Left Side

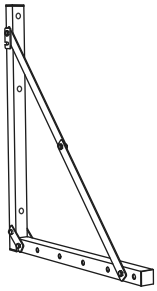

- **B** Right Side

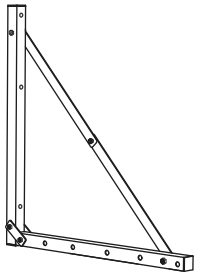

- **C** 6-Lag Screws 5/16 x 3"

- **D** 2-1⅛"(28.6mm) dia. Round Tubes

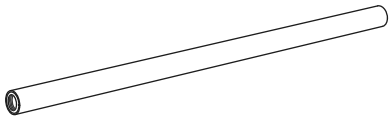

- **E** 2-⅞"(22mm) dia. Round Tubes



- **F** 4-⅜" x 2" Hex Bolts

- **G** Sticker

- These Instructions & Limited Warranty

Tools Required:

3/16" Drill Bit (4.8mm)

Power Drill

OR

7/16" & 9/16" Wrench (11 mm &14 mm)

7/16" & 9/16" Socket Wrench or Nut Driver

Stud/Joist Finder (optional)

Level

Pencil

Eye Protection



Tape Measure

Ladder or Step Stool

Approximate Assembly Time: 30 minutes or less

1 MOUNTING THE UPRIGHT SUPPORTS TO THE WALL STUDS

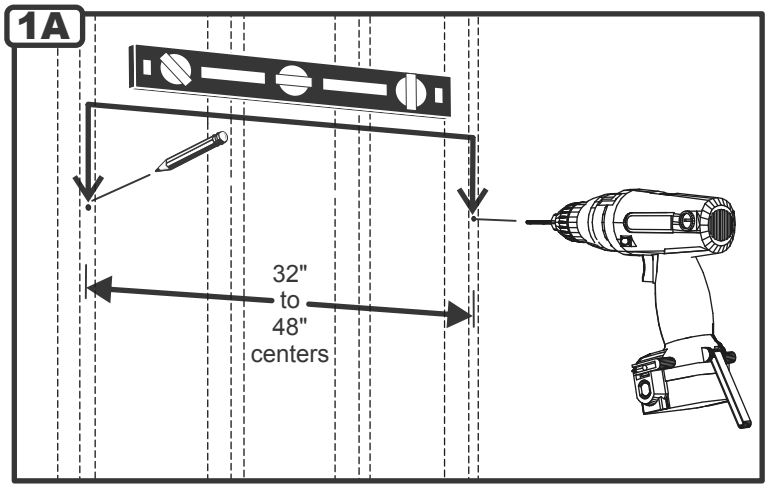

Using a stud finder, locate 2 wall studs that are 32" to 48" center to center apart. Using a pencil, mark the top mounting hole centers. Make sure holes are level and the same distance from the floor. Pre-drill the 2 marked holes using a 3/16" (5 mm) drill bit.
IMPORTANT: Unit MUST be installed into wall studs. Do not use wall anchors for mounting directly to sheet rock.

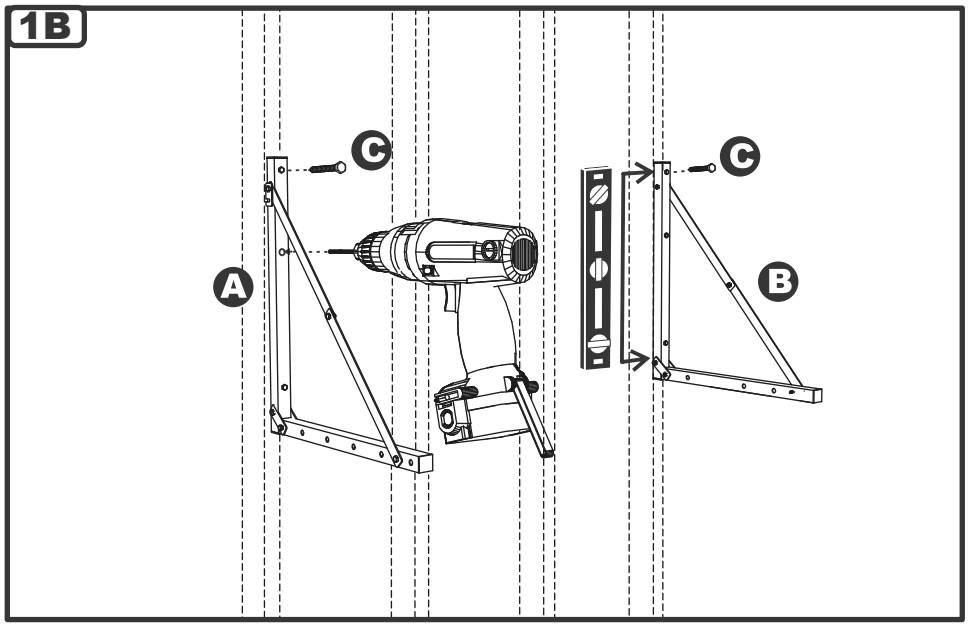

Fasten vertical tubes of Left & Right Sides(A & B) to top pre-drilled holes with 1 Lag Screw(C) in each using a 7/16"(11 mm) nut driver or socket wrench, making sure holes are positioned as shown.

Do not fully tighten top screws at this time.

Make sure that Vertical Tubes of Left & Right Sides(A & B) are vertically level (plumb), & drill through remaining 2 holes in each. Fasten with remaining Lag Screws(C) and fully tighten.

2 ATTACH ROUND TUBES

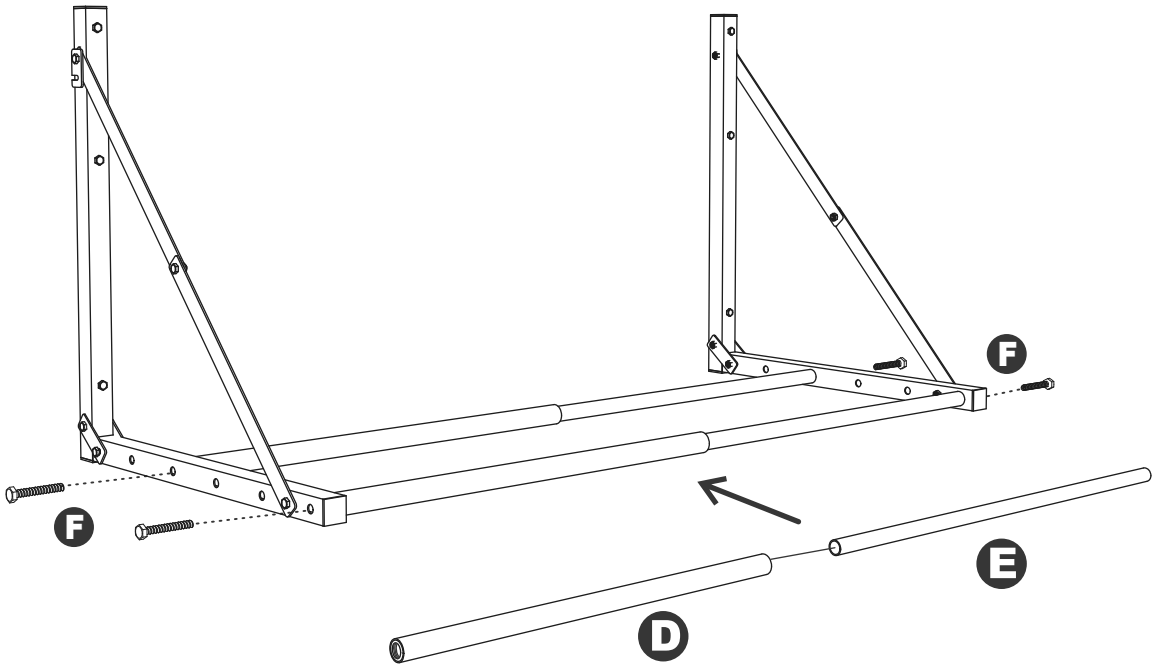

Insert smaller diameter Round Tubes(E) into larger diameter Round Tubes(D) and fasten to horizontal tubes of Left & Right Side(A & B) with ⅜" x 2" Hex Head Bolts(F) in the position that best supports your tire model.

3 TIGHTEN, ADJUST & FOLD

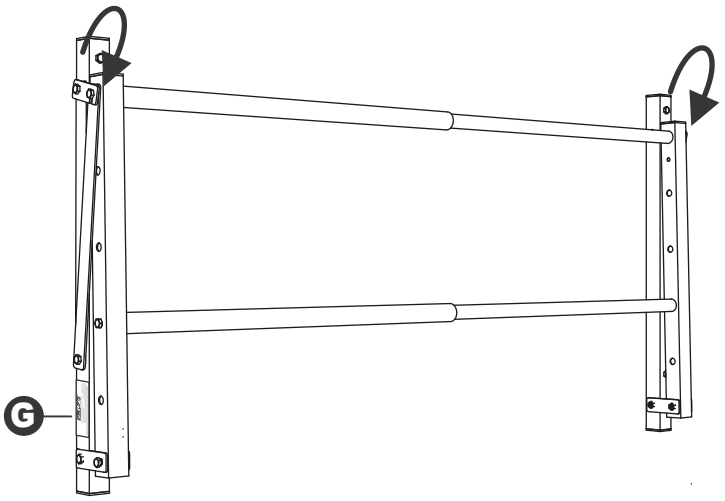

Make sure that all Bolts are fully tightened and if necessary, adjust tightness so that the unit folds easily for storage. Store unit in a folded position by locking with Hooks as shown.

Adhere Sticker(G) for convenient access to contact information.

Each Tire Loft can hold a maximum of 300 lbs (136 kg) when mounted directly to Wall Studs & weight load is evenly distributed.

Verify all connections at least once per year in order to ensure that they are fastened securely.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Estante plegable para neumáticos

¿HACE FALTA ALGUNA PIEZA?
No vuelva a la tienda donde lo compró. En lugar de ello, llame a nuestra LÍNEA DIRECTA SIN CARGO.
1.800.253.1561

IMPORTANTE – Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Asegúrese de tener todas las partes y herramientas requeridas.

Partes incluidas:

A Lado izquierdo

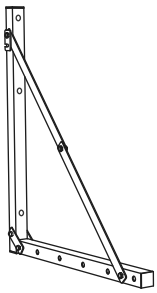

B Lado derecho

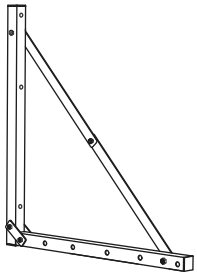

C 6 tornillos de compresión 5/16 de pulg. x 3 plug.



D 2 tubos redondos de 1/8 de pulg. (28.6 mm) de diám.

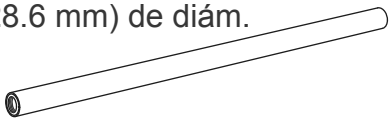

E 2 tubos redondos de 7/8 de pulg. (22 mm) de diám.



F 4 pernos hexagonales de 3/8 de pulg. x 2 plug.

G Etiqueta

Estas instrucciones y la garantía limitada

Herramientas requeridas:

Taladro y broca de 3/16 pulg. (4.8 mm)

Taladro eléctrico

7/16 pulg. y 9/16 pulg. (11 mm y 14 mm)

O BIEN

Llave de cubo o extractor de tuercas de 7/16 y 9/16 pulg. (11 y 14 mm)

Detector de vigas o montantes (opcional)

Nivel

Lápiz

Gafas protectoras



Cinta medidora

Escalera o taburete con escalones

Tiempo de ensamblaje aproximado: 30 minutos o menos

I MONTAJE DE LOS SOPORTES VERTICALES A LOS MONTANTES DE LA PARED

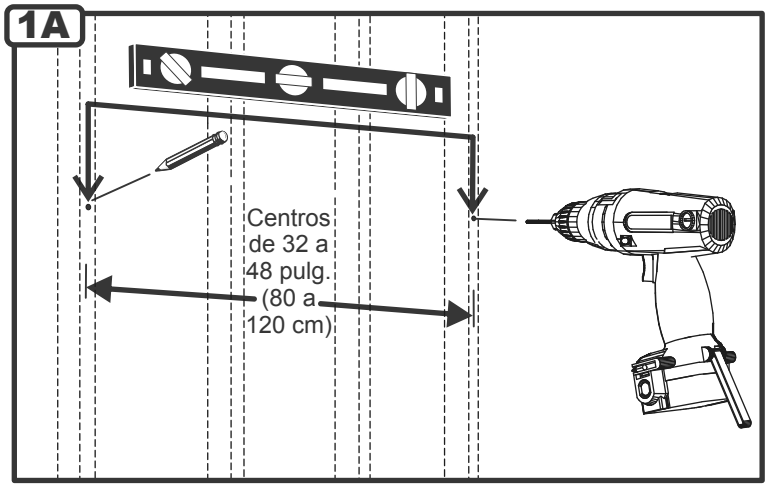

Con un detector de montantes, ubique 2 montantes de la pared que tengan una separación de 32 a 48 pulg. (80 a 120 cm) centro a centro. Marque con un lápiz los centros de los agujeros de montaje superiores. Asegúrese de que los agujeros estén nivelados y a la misma distancia del piso. Taladre previamente los 2 agujeros marcados con un taladro y una broca de 3/16 pulg. (5 mm).
IMPORTANTE: La unidad DEBE instalarse en los montantes de la pared. NO use anclajes de pared para montar directamente a tablaroca.

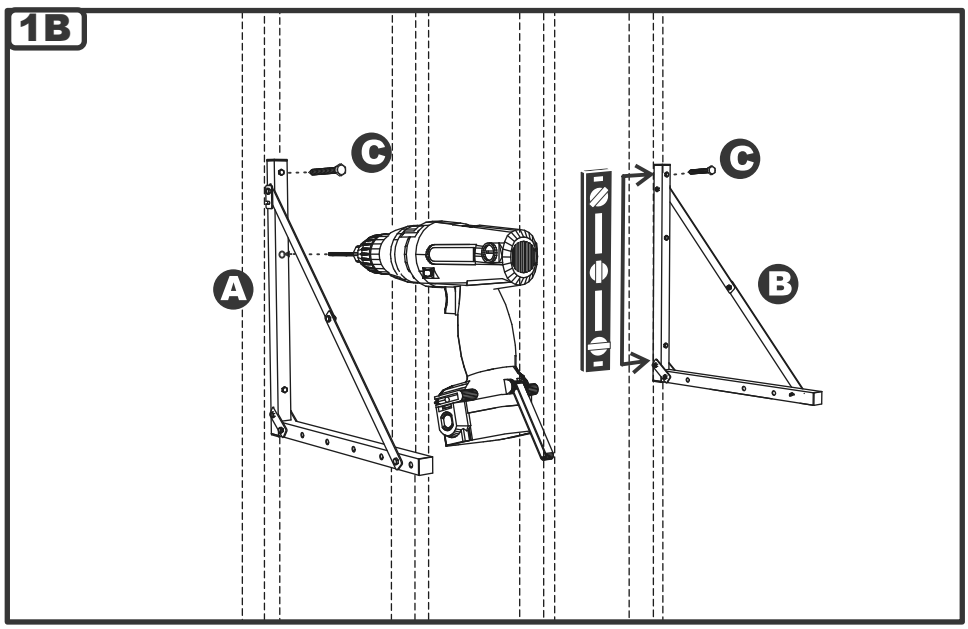

Fije los tubos verticales de los lados izquierdo y derecho (A y B) a los agujeros superiores pre-taladrados con un tornillo de compresión (C) en cada uno, usando un llave de cubo o extractor de tuercas de 7/16 pulg. (11 mm), asegurándose de que los agujeros estén en las posiciones mostradas.

No apriete completamente los tornillos superiores todavía.

Asegúrese de que los tubos verticales de los lados izquierdo y derecho (A y B) estén verticalmente nivelados (a plomo), y taladre a través de los 2 agujeros restantes en cada uno. Fíjelos con los tornillos de compresión (C) y apriételos completamente.

2 ACOPLE LOS TUBOS REDONDOS

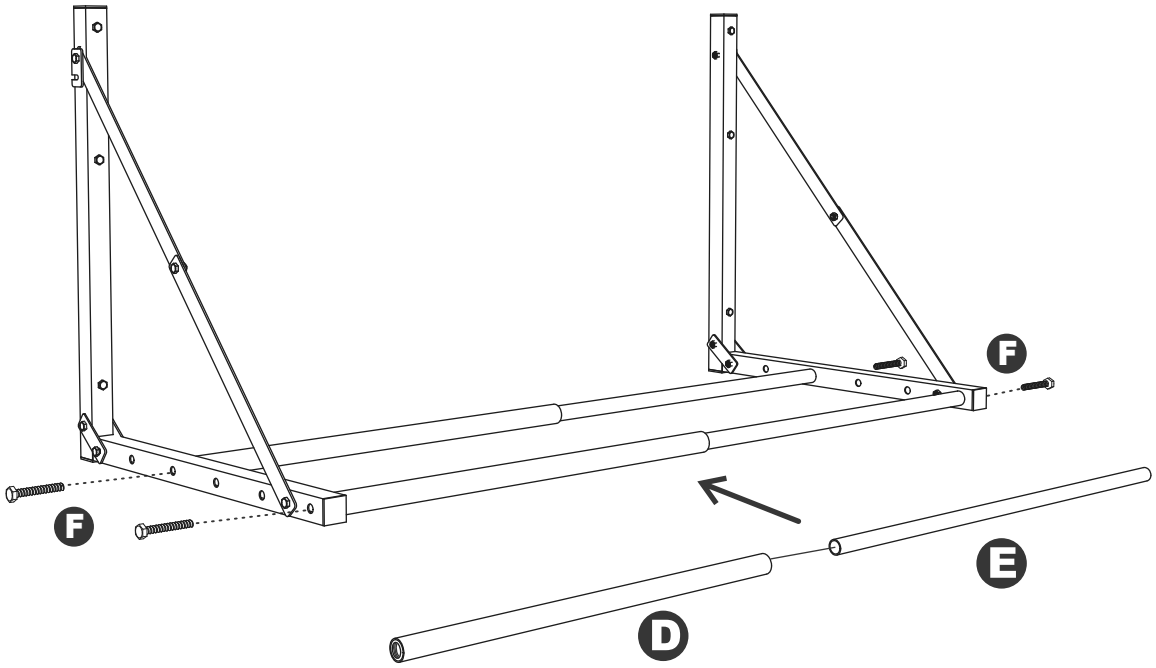

Inserte los tubos redondos de menor diámetro (E) dentro de los tubos redondos de mayor diámetro (D) y fíjelos a los tubos horizontales de los lados izquierdo y derecho (A y B) con los pernos hexagonales de 3/8 pulg. x 2 pulg. (F) en la posición que mejor se ajuste a su modelo de neumáticos.

3 APRIETE, AJUSTE Y PLIEGUE

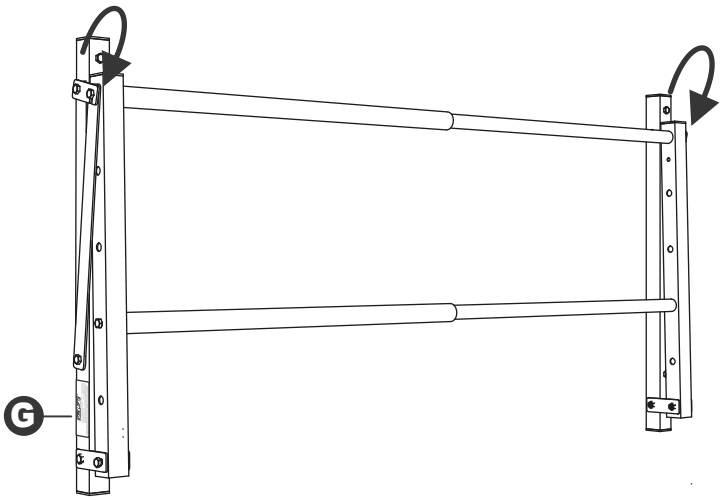

Asegúrese de que todos los pernos estén totalmente apretados y si es necesario modifique el ajuste de modo que la unidad se pliegue fácilmente para su almacenamiento. Almacene la unidad en posición plegada bloqueándola con los ganchos como se muestra. Pegue la etiqueta (G) para tener acceso conveniente a la información de contacto.

Cada estante para neumáticos tiene una capacidad máxima de 300 lbs (136 kg) cuando se instala directamente en los montantes de la pared y cuando la carga del peso está distribuida de manera pareja.

Por lo menos una vez al año verifique que toda la tornillería de sujeción esté fijada con firmeza.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étagère repliable pour pneus

IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE?
Ne retournez pas au magasin avec votre achat. Appelez le NUMÉRO SANS FRAIS.
1.800.253.1561

Pièces fournies:

IMPORTANT - Lisez l'ensemble des instructions avant de procéder à toute installation. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces et outils nécessaires.

A Côté gauche

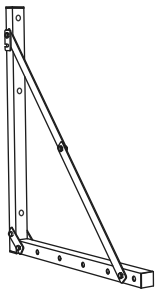

B Côté droit

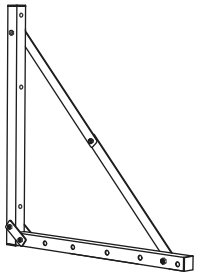

C 6 tires-fonds 5/16 x 3 po.

D 2 tubes ronds, diam. 28,6 mm (1 1/8 po)

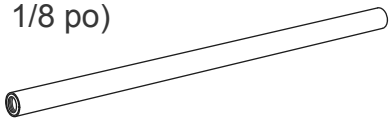

E 2 tubes ronds, diam. 22 mm (7/8 po)



F 4 boulons à tête hexagonale 3/8 po x 2 po

G Étiquette autocollante

Les présentes instructions et garantie limitée

Outillage nécessaire :

Forets de 4,8 mm (3/16 po)

Perceuse

11 mm (7/16 po) et 14 mm (9/16 po)

OU

Clés à douille ou tourne-écrous de 11 mm (7/16 po) et 14 mm (9/16 po)

Localisateur de montant/solive (en option)

Niveau

Crayon

Lunettes de protection



Ruban à mesurer

Échelle ou escabeau

Temps de montage approximatif : 30 minutes ou moins

I MONTAGE DES SUPPORTS VERTICAUX SUR LES MONTANTS DU MUR

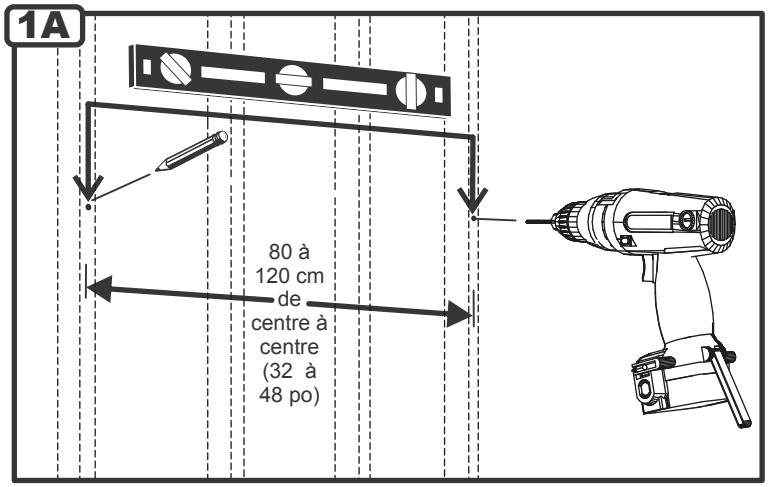

À l'aide d'un localisateur de montants, détectez deux montants de murs écartés de 80 à 120 cm de centre à centre. Avec le crayon, marquez le centre des deux trous supérieurs à percer pour le montage. Veillez à ce que les trous soient sur le même plan et à la même distance du sol. Pré-percez les deux trous marqués en utilisant les forets de 5 mm (3/16 po).
IMPORTANT: L'unité DOIT être installée sur les montants. N'utilisez pas de chevilles pour tenter de monter l'unité directement sur le panneau de gypse.

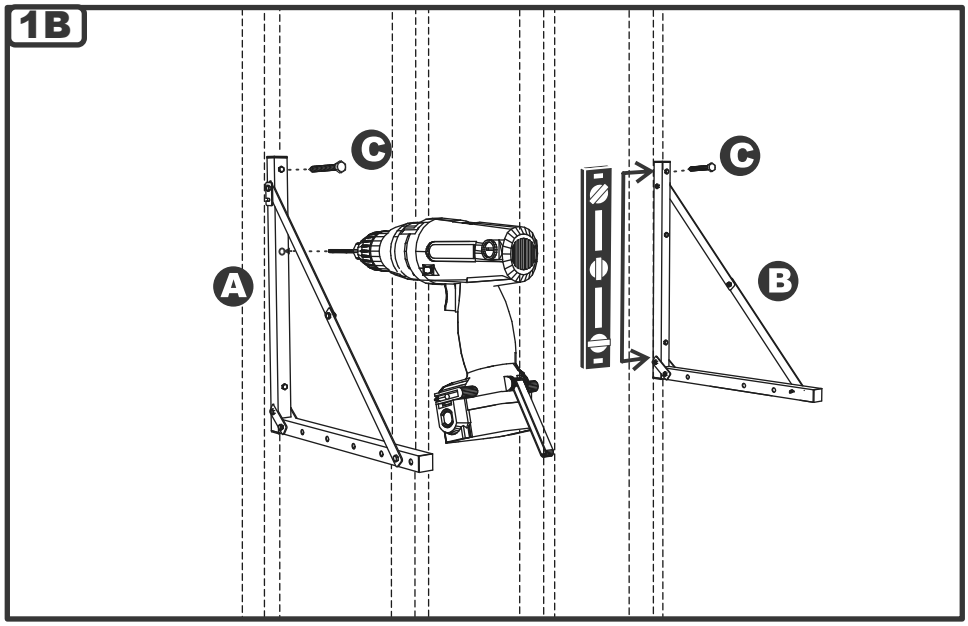

Fixez les tubes verticaux des côtés gauche et droit (A et B) sur les trous pré-percés du dessus en mettant un tire-fond dans chaque trou à l'aide d'un tourne-écrous de 11 mm (7/16 po) ou d'une clé à douille, en veillant à ce que les trous soient positionnés comme dans la figure.

Ne serrez pas encore les boulons du dessus.

Vérifiez que les tubes verticaux des côtés gauche et droit (A et B) sont bien dans l'axe vertical (au fil à plomb) et percez les 2 trous restants dans chaque. Fixez-les avec les tires-fonds restants (C) et serrez à fond.

2 FIXEZ LES TUBES RONDS

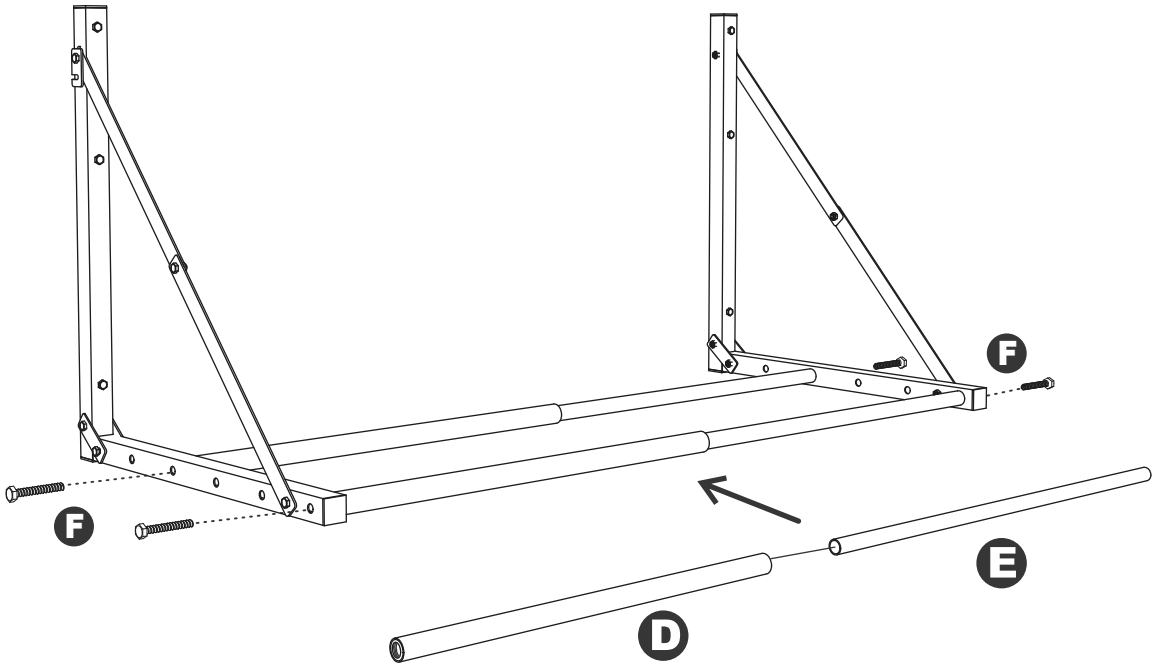

Insérez les tubes ronds de petit diamètre (E) dans les tubes ronds de grand diamètre (D) et attachez-les aux tubes horizontaux des côtés gauche et droit (A et B) avec les boulons à tête hexagonale de 3/8 po x 2 po à l'endroit qui conviendra le mieux à votre modèle de pneu.

3 SERREZ, AJUSTEZ ET REPLIEZ

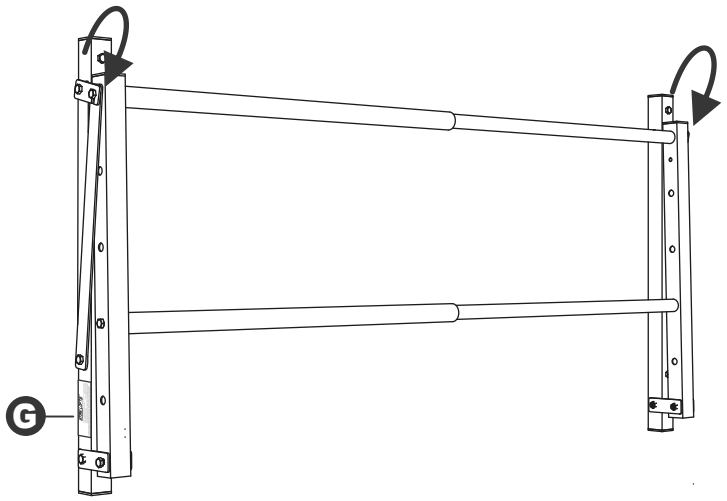

Assurez-vous que les boulons soient bien serrés et, si nécessaire, ajustez le serrage afin que l'unité se replie facilement pour entreposage. Entreposez l'unité en position repliée en la bloquant avec les crochets comme sur la figure.

Posez l'autocollant (G) pour avoir facilement accès aux coordonnées des personnes à contacter.

Chaque étagère est capable de supporter une charge maximum de 136 kg (300 lb) lorsqu'elle est montée directement sur les montants des murs et que le poids est réparti uniformément.

Vérifiez toutes les fixations au moins une fois par an pour vous assurer qu'elles demeurent bien serrées.